



クイックスタートガイド

My Finder

32130


Rev.2402

使い方



初めて使用する時:

1. 電池の絶縁シートを抜きます。ピッと音が鳴ったら使用可能です。

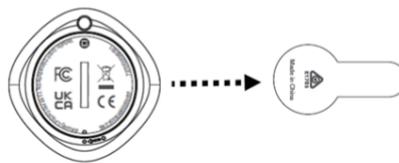

2. 「探す」アプリを開き、「持ち物を探す」メニューの「持ち物を追加」をタップし、「その他の対応している持ち物」をタップします。
3. 「My Finder」が表示されたら、「接続」をタップします。
4. 持ち物の名称を設定します。任意の名前を入力し、「続ける」をタップします。

5. 絵文字を選択します。任意の絵文字を選択し、「続ける」をタップします。

6. 本製品がApple IDに関連付けられることに同意します。「同意」をタップします。

7. 「終了」をタップします。これで登録は終了です。

持ち物を探す:

地図で場所を特定する

1. 「探す」アプリを開きます。
2. 「持ち物を探す」メニューから探したいMy Finderを選択します。
3. 探したいMy Finderがある場所が、絵文字で表示されます。

サウンドを再生:

1. 持ち物が近くにある場合は、My Finderのサウンドを鳴らして見つけることができます。
2. 「探す」アプリを開きます。
3. 「持ち物を探す」画面から、探したいMy Finderを選択します。
4. 「サウンドを再生」をタップすると、My Finderから約20秒間音が鳴ります。
5. サウンドを止めるには、「サウンドを停止」をタップします。

紛失モード:

1. 「探す」アプリを開きます。
2. 「持ち物を探す」画面から、探したいMy Finderを選択します。
3. 画面を下にスクロールし、「紛失モード」の「有効にする」をタップします。
4. 「続ける」をタップします。
5. 画面の指示に従って、連絡先情報を入力してください。My Finderを見つけた人に、連絡先情報を表示することができます。
6. 「有効にする」をタップします。
7. 「紛失モード」のステータスが「有効」になったら完了です。

My Finderの名前を変更、または削除する:

1. 「探す」アプリを開きます。
2. 「持ち物を探す」画面から、探したいMy Finderを選択します。
3. My Finderの名前を変更する場合は、画面を下にスクロールし、「持ち物の名称変更」をタップします。
4. My Finderを削除する場合は、画面を下にスクロールし、「持ち物を削除」をタップします。

電池を交換する:

1. 本体のネジをドライバーで開けます。
2. 裏蓋のくぼみにコインなどを当てて、左方向に回して開きます。
3. 裏蓋を外して、電池を交換します。
4. 裏蓋を元の位置に戻し、開けた時と反対の方向に回して閉めます。

参考動画: <https://youtu.be/je3ekkJX-Y>



My Finderをリセットする:

1. 本体から電池を取り外します。
 2. 電池を再び本体に装着します。
 3. My Finderから「ピッ」という音が1回鳴ります。
- 3つのステップを5回繰り返すと、最後に本体から「ピッ」という音が2回鳴ります。
- これでMy Finderがリセットされました。

仕様:

Bluetooth 5.2
 対応アプリ: Apple社純正「探す」
 内蔵アラーム (25cmの距離で約 60dB)
 防じん・防水仕様(IP66)
 保管推奨環境: -20°C~85°C、5%~90% (結露なきこと)
 使用推奨環境: 0°C~40°C、5%~90% (結露なきこと)
 本体材質: ABS+PC
 本体サイズ: 40.8 x 40.8 x 11.7(mm)
 本体重量: 10g
 同梱物: 本体、キーホルダー、ボタン電池 CR 2032 (本体装着済み)



警告:

- ・本製品及び取り外したボタン電池(CR2032)を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。重度の化学熱傷を起こし、重傷または死亡に至る可能性があります。
- ・電池を加熱したりショートさせたりしないでください。発熱および破裂することがあります。電池を廃棄する場合は、テープ等で電池の両面を絶縁してください。
- ・本製品の修理・分解・改造や水・異物の混入などはしないでください。火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
- ・本製品を医療機関で使わないでください。ペースメーカーやその他医療機器の誤動作の原因になります。医療機関では電源をオフにしてください。
- ・本製品を産業・科学機器の近くで使わないでください。産業・科学機器の誤動作の原因になります。産業・科学機器の近くでは電源をオフにしてください。
- ・本製品を飛行機の中で使わないでください。飛行機の計器などの誤動作の原因になります。飛行機の中では電源をオフにしてください。
- ・本製品を水のかかる場所で使わないでください。本製品は防水防塵構造ではないため、水のかかる場所、浴室等の高温多湿な場所、粉塵が発生する環境等では使えません。
- ・本製品の使用中に、異臭、異音、発煙、変色、変形などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。火災や感電、やけど、けがなどの原因となります。



注意:

- ・本製品を使用したことによる物品の紛失および発生した損害の保証は行っておりません。
- ・USB3.2ポート搭載機器、無線LAN機器、および電子レンジ等の2.4GHz帯の電波を放射する機器の近くでは通信が途切れることがあります。
- ・鉄筋、金属およびコンクリートなどの遮蔽物があると通信できません。
- ・極端に気温が低い環境では、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。常温にてボタン電池を製品本体より挿抜すると復帰します。
- ・電池を交換する際は、必ず新品の電池に交換してください。
- ・本製品を悪用すると、法律により罰せられることがあります。