




取扱説明書

My Finder Card

製品外観

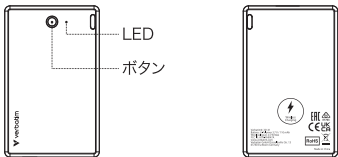

初めて使用するとき

- ① ボタンを一度押します。本製品のセットアップ準備が整うとピープ音が鳴ります。
※本製品は電源ON後、10分間デバイスに繋がっています。10分を経過した場合は、再度ボタンを押して下さい。
- ② 「探す」アプリを開き「持ち物を探す」メニューの「持ち物を追加」をタップし「その他の対応している持ち物」をタップします。
- ③ 「My Finder Card」が表示されたら「接続」をタップします。
- ④ 持ち物の名称を設定します。任意の名前を入力し「続ける」をタップします。
- ⑤ 絵文字を選択します。任意の絵文字を選択し、「続ける」をタップします。
- ⑥ 本製品がApple IDに関連付けられることに同意します。「同意」をタップします。
- ⑦ 「終了」をタップします。これで登録終了です。

持ち物を探す

- ①「探す」アプリを開きます。
- ②「持ち物を探す」メニューから探したいMy Finder Cardを選択します。
- ③探したいMy Finder Cardがある場所が、絵文字で表示されます。

サウンドを再生

持ち物が近くにある場合は、My Finder Cardのサウンドを鳴らして見つけることができます。

- ①「探す」アプリを開きます。
- ②「持ち物を探す」画面から、探したいMy Finder Cardを選択します。
- ③「サウンドを再生」をタップすると、My Finder Cardから約20秒間音が鳴ります。
- ④サウンドを止めるには「サウンドを停止」をタップします。

紛失モード

- ①「探す」アプリを開きます。
- ②「持ち物を探す」画面から、探したいMy Finder Cardを選択します。
- ③画面を下にスクロールし「持ち物を紛失」の中にある「連絡先の情報を表示」をタップします。
- ④「続ける」をタップします。
- ⑤画面に表示される指示に従って、連絡のつく電話番号やメールアドレスなどを入力し、最後に「情報を表示」をタップします。
- ⑥「連絡先の情報を表示」が「オン」になれば完了です。

My Finder Cardの名前を変更、または削除する

- ① 「探す」アプリを開きます。
- ② 「持ち物を探す」画面から、探したいMy Finder Cardを選択します。
- ③ My Finder Cardの名前を変更する場合は、画面を下にスクロールし「持ち物の名称変更」をタップします。
- ④ My Finder Cardを削除する場合は、画面を下にスクロールし「持ち物を削除」をタップします。

充電方法



My Finder Card裏面の「Wireless Charging」マークがQiまたはQi2互換のワイヤレス充電器の中心に重なるように置いてください。

■充電器に置いた時の白色LEDの状態

LED点灯：充電中です（充電完了後に消灯）

LED消灯：充電できていないのでMy Finder Cardを置く位置を調整してください。

LED点滅：充電エラーです。My Finder Cardを置く位置を調整してください。

※ワイヤレス充電器によっては、充電を開始するためにMy Finder Cardのボタンを押す場合があります。

My Finder Cardの電池の残量は「探す」アプリ内で確認することができます。

また、電池の残量が減ってくると、アプリからバッテリー残量低下の通知が来ますので、その際は電池を充電してください。

充電中は、My Finder Cardの温度が若干高くなる場合がありますが、異常ではありません。

ボタンの操作

モード	ボタン操作	ビープ音
電源ON	一度押す	1 回
電源OFF	3秒間押す	3 回
リセット	一度素早く押した後 もう一度5秒間押す	1 回 その後 2 回

仕様

Bluetooth	: 5.1
対応アプリ	: Apple社純正「探す」
内蔵アラーム	: 25cmの距離で約 60dB
内蔵電池	: リチウムイオン電池 110mAh バッテリーの交換はできません
電池充電方法	: ワイヤレス充電 2.5W max
電池充電時間	: 2～3 時間
電池持続時間	: 最大60日間
防塵防水仕様	: IP66
保管推奨環境	: -20℃～85℃、5%～90% (結露なきこと)
使用推奨環境	: 0℃～40℃、5%～90% (結露なきこと)
本体材質	: PC
本体サイズ	: 85.9×53.8×3.2 (mm)
本体重量	: 15g
同梱物	: 本体、取扱説明書
保証期間	: 2年 内蔵電池は除きます。 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。

※充電しても短時間でバッテリー残量低下が通知されたり、短時間で電源が切れる場合などは電池の寿命ですので、お買い替えをご検討ください。

警告

- 本製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 車の中には放置しないでください。製品の故障や内蔵電池の破裂や発火の原因となります。
- 本製品の修理・分解・改造や水・異物の混入などはしないでください。火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
- 本製品を医療機関で使わないでください。
ペースメーカーやその他医療機器の誤動作の原因になります。医療機関では電源をオフにしてください。
- 本製品を産業・科学機器の近くで使わないでください。産業・科学機器の誤動作の原因になります。産業・科学機器の近くでは電源をオフにしてください。
- 本製品を飛行機の中で使わないでください。
飛行機の計器などの誤動作の原因になります。
飛行機の中では電源をオフにしてください。
- 本製品の使用中に、異臭、異音、発煙、変色、変形などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。火災や感電、やけど、けがなどの原因となります。
- 本製品は日本国内専用です。日本国以外では使用しないでください。
- Qi非認証充電器を使用して充電した場合、予期せぬ発熱、高温によるやけど、製品の破損などの恐れがあります。

注意

- 本製品を使用したことによる物品の紛失および発生した損害の保証は行っておりません。
- ご自身の所持品にのみご使用ください。
承諾を得ずに他人の位置情報などを取得する行為は、法律により罰せられることがあります。
- USB3.2ポート搭載機器、無線LAN機器、および電子レンジ等の2.4GHz帯の電波を放射する機器の近くでは通信が途切れることがあります。
- 鉄筋、金属およびコンクリートなどの遮蔽物があると通信できません。
- 極端に気温が低い環境では、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。
- 本製品の取り扱いにはご注意ください。ぶつけたり、叩いたり、低い場所からでも落としたりすると壊れる可能性があります。
- 高温や高湿の環境や、長時間直射日光の当たる場所での使用や保管は避けてください。
- 水や他の液剤などに浸さないで下さい。
- 濡れた手、湿っぽい手で本製品に触らないで下さい。
- 製品の使用前に損傷などのチェックをして下さい。損傷などがある場合には使用しないでください。
- 本製品を長時間使用しない場合でも、1ヶ月に1度を目安に充電してください。
- 内蔵のリチウムイオン電池は消耗部品です。消耗は特性であり故障ではありません。
- 本製品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

保証

- 本紙記載の内容、及び弊社ウェブサイトの記載内容に従った使用方法により故障した場合にはアフターサービスとして、お買い上げ時より2年間、弊社の判断により同数同等品へ交換いたします。送付された旧製品等は返却致しません。お買い上げ日が記載された領収書等が必要です。
- 次の場合は交換の対象となりません。
 - ・故障した製品をご提出いただけない場合
 - ・火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情
 - ・お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合
 - ・弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合
 - ・消耗部品が自然摩耗または自然劣化した場合
 - ・使用した機器側に原因がある場合
 - ・その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
- 本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由の如何を問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 弊社は日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。

製品情報・お問い合わせ

本製品についての、よくあるご質問、最新の製品情報、お問い合わせ先につきましては、Verbatim Japan株式会社のウェブサイトから確認できます。

https://www.verbatim.jp/products_ww_MyFinder.html



廃棄について

本製品を廃棄する場合は、地方自治体の条例に従ってください。本製品にはリチウムイオン電池 (Li-ion)が使われています。

